


СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВАЗ-2106

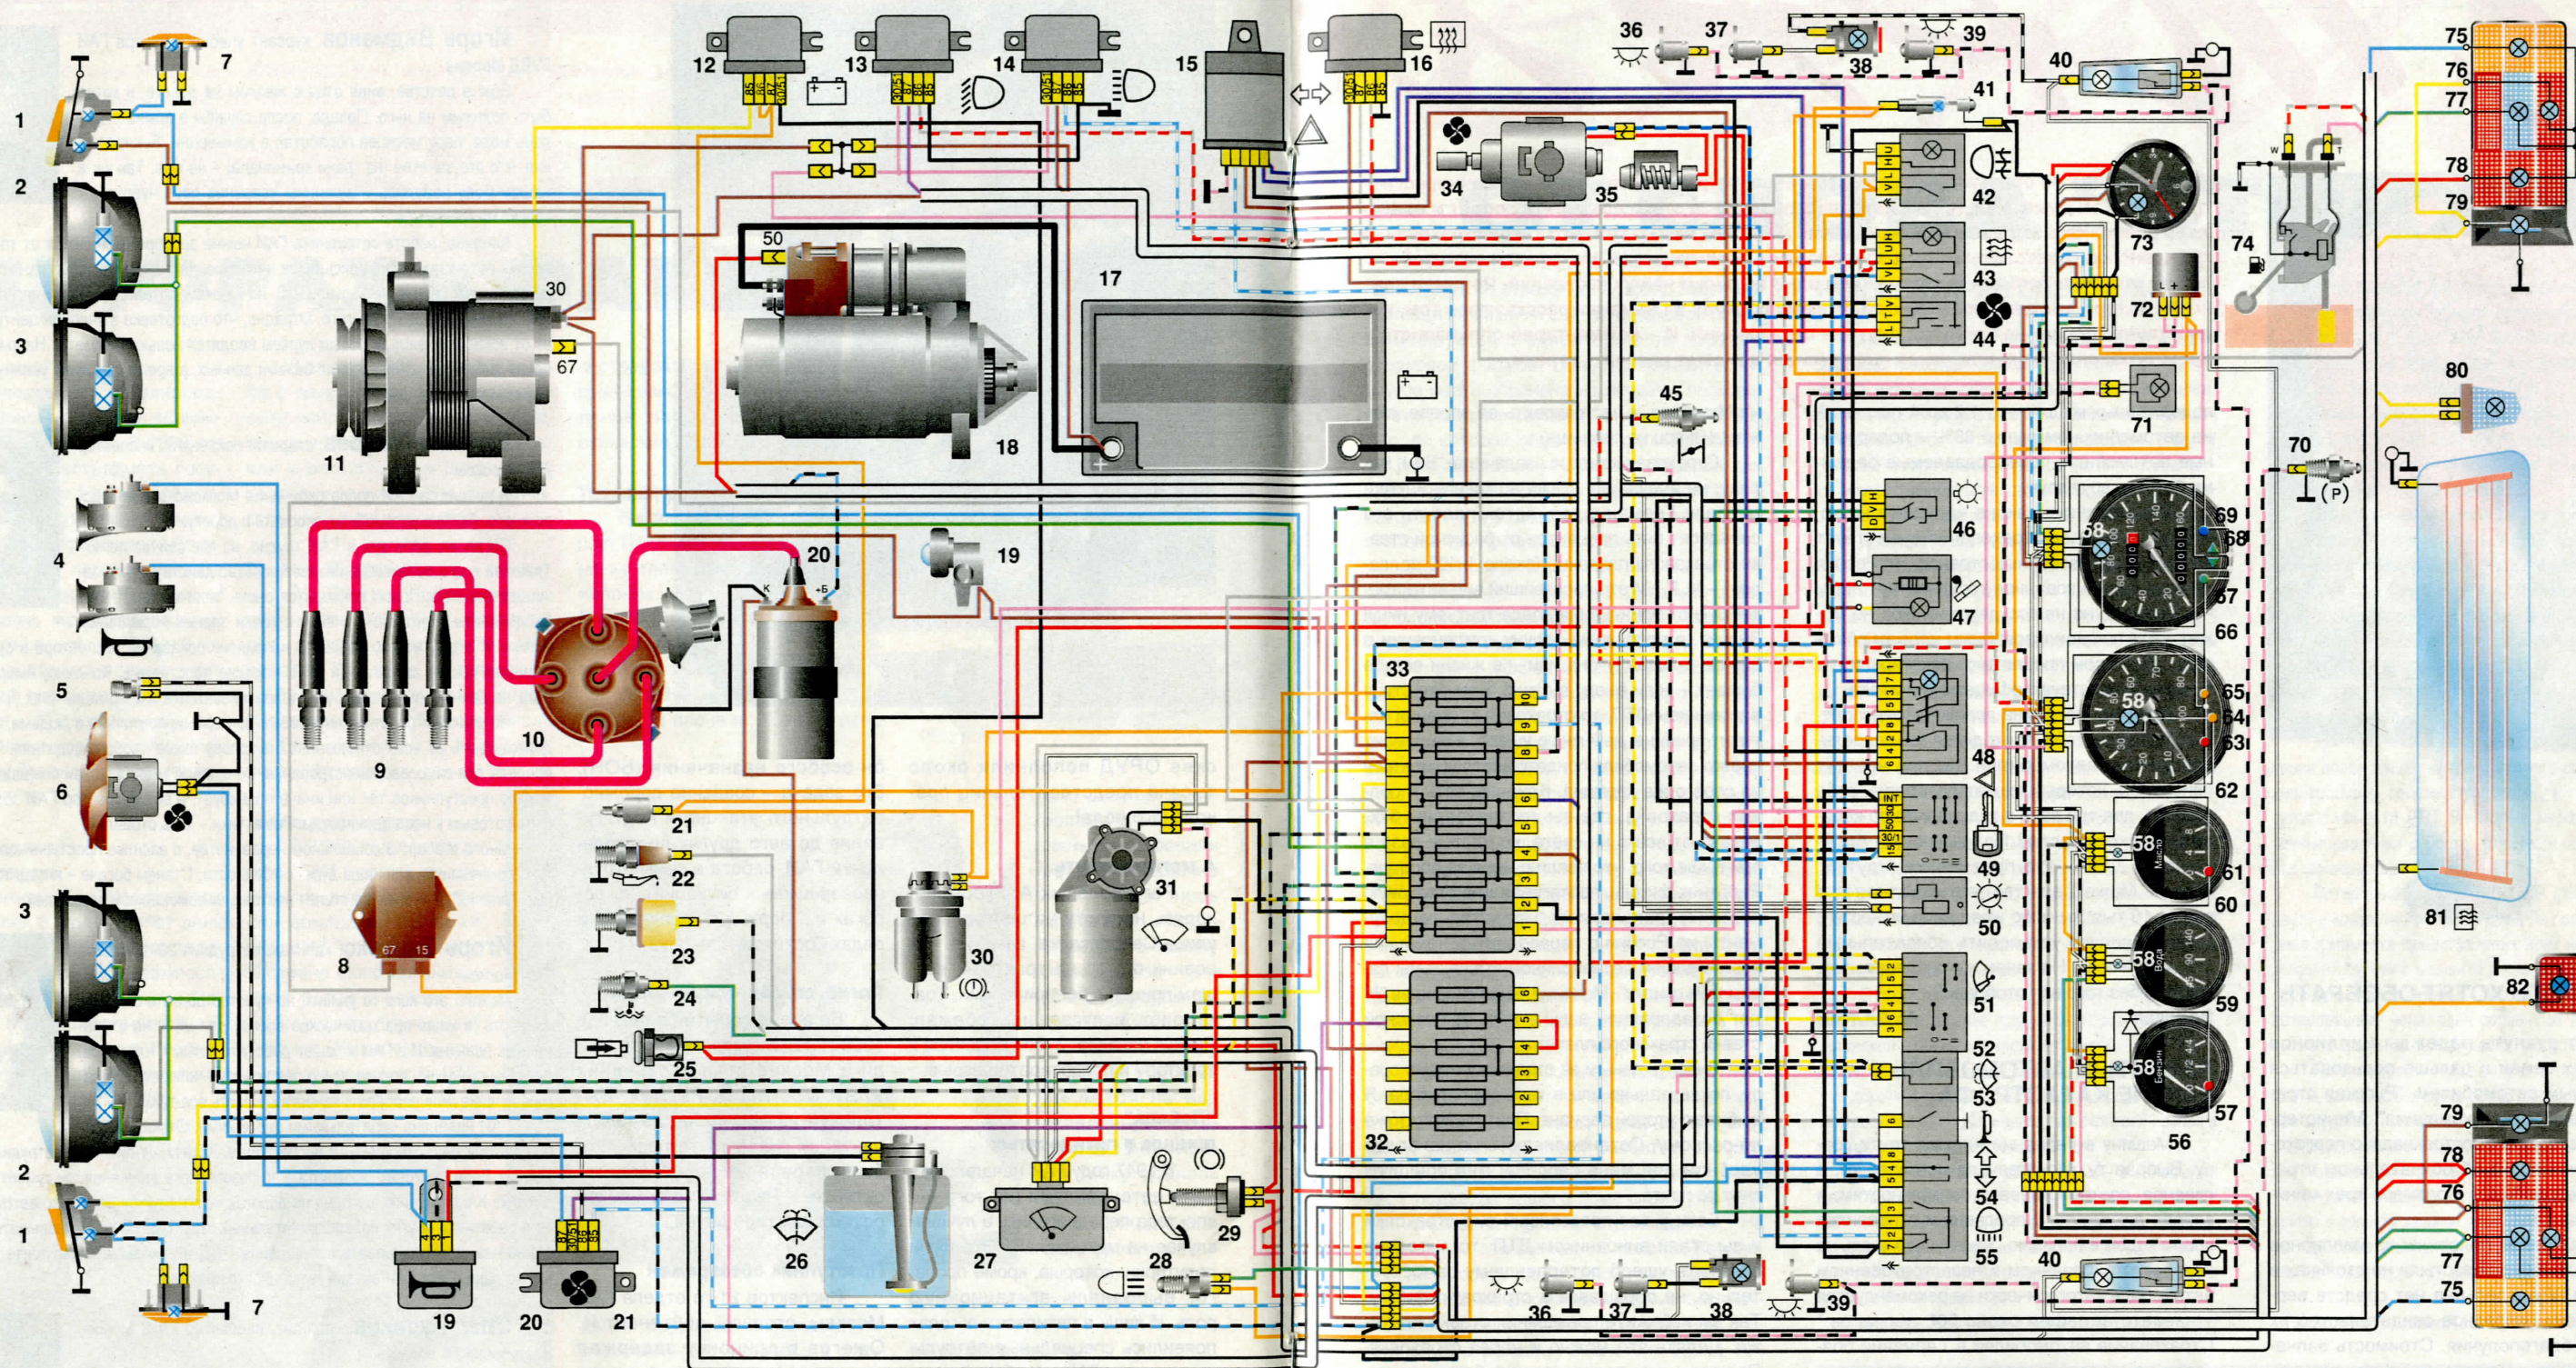

1 – подфарник и указатель поворота; 2 – наружная фара; 3 – внутренняя фара; 4 – звуковые сигналы; 5 – датчик включения электродвигателя вентилятора*; 6 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения*; 7 – боковой указатель поворота; 8 – регулятор напряжения; 9 – свечи зажигания; 10 – распределитель зажигания; 11 – генератор; 12 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 13 – реле включения ближнего света фар; 14 – реле включения дальнего света фар; 15 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 16 – реле обогрева заднего стекла*; 17 – аккумуляторная батарея; 18 – стартер; 19 – подкапотная лампа; 20 – катушка зажигания; 21 – электромагнитный клапан карбюратора; 22 – датчик контрольной лампы давления масла; 23 – датчик указателя давления масла; 24 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 25 – штепсельная розетка переносной лампы; 26 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 27 – реле стеклоочистителя; 28 – выключатель света заднего хода; 29 – выключатель стоп-сигнала; 30 – датчик уровня тормозной жидкости; 31 – электродвигатель стеклоочистителя; 32 – дополнительный блок предохранителей; 33 – основной блок предохранителей; 34 – электродвигатель отопителя; 35 – резистор электродвигателя отопителя; 36 – выключатель плафонов, расположенный в стойке передней двери; 37 – выключатель фонарей сигнализации открытых передних дверей*; 38 – фонарь сигнализации открытых передних дверей*; 39 – выключатель плафонов, расположенный в стойке задней двери; 40 – плафон; 41 – лампа освещения вещевого ящика; 42 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 43 – выключатель обогрева заднего стекла*; 44 – переключатель отопителя; 45 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 46 – выключатель наружного освещения; 47 – прикуриватель; 48 – выключатель аварийной сигнализации; 49 – выключатель (замок) зажигания; 50 – выключатель (регулятор) освещения приборов; 51 – переключатель стеклоочистителя; 52 – выключатель омывателя ветрового стекла; 53 – выключатель звукового сигнала; 54 – переключатель указателя поворота; 55 – переключатель ближнего-дальнего света; 56 – указатель уровня топлива; 57 – лампа резерва топлива; 58 – лампа освещения приборов; 59 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 60 – указатель давления масла; 61 – контрольная лампа давления масла; 62 – тахометр; 63 – контрольная лампа стояночного тормоза; 64 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 65 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 66 – спидометр; 67 – контрольная лампа наружного освещения; 68 – контрольная лампа указателей поворота; 69 – контрольная лампа дальнего света фар; 70 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 71 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 72 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 73 – часы; 74 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 75 – задний указатель поворота; 76 – задний габаритный свет; 77 – фонарь заднего хода; 78 – фонарь стоп-сигнала; 79 – фонарь освещения номерного знака; 80 – лампа освещения багажника; 81 – элемент обогрева заднего стекла; 82 – противотуманный фонарь.

* Устанавливают на часть автомобилей.